

# AC<sup>®</sup> SCHNITZER

## -Montageanleitung-

### Spurverbreiterungs Set i3 (I01)



## 3613 501 110

*(englisch version see page 5)*

## AC Schnitzer Federwegbegrenzung

### Gelieferte Bauteile:


- 4 Distanzscheiben 12mm inkl. Radschrauben
- 4 Federwegbegrenzer HA
- 1 Radabdeckungs Set

Räder an der Hinterachse demontieren.

### Abb. 1

AC Schnitzer Federwegbegrenzer an der Hinterachse verbauen.

Dazu die Schutzmanschette des Stoßdämpfers nach oben schieben.

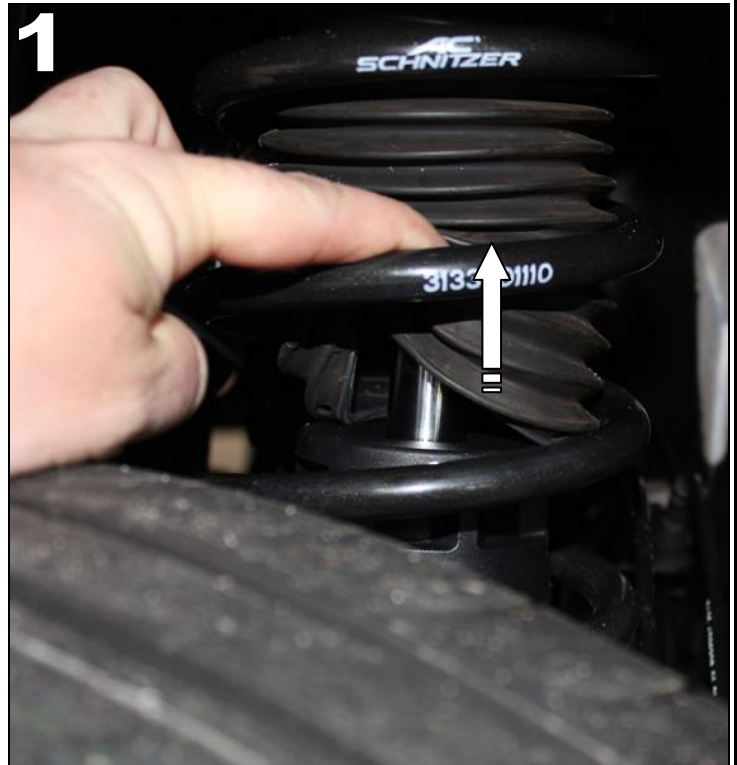

### Abb. 2

AC Schnitzer Federwegbegrenzer an der Öffnung leicht aufbiegen und über die Stoßdämpferkolbenstange drücken.

Anzahl der zu verbauenden Federwegbegrenzer:

Rechte Seite HA: 2x Federwegbegrenzer verbauen

Linke Seite HA: 2x Federwegbegrenzer verbauen

Stoßdämpfermanschette wieder nach unten über den Stoßdämpfer ziehen.



## AC Schnitzer Radabdeckung


### Abb. 3 bis 5

AC Schnitzer Radabdeckung an der Hinterachse, wie abgebildet, am Fahrzeug anbringen.



Dazu die rote Schutzfolie am Klebestreifen entfernen und AC Schnitzer Radabdeckung wie folgt ankleben:

Von der Designkante der Serienradlaufblende nach oben gemessen -> **80mm**. Bis Ende des AC Schnitzer Radabdeckung -> **370mm**.

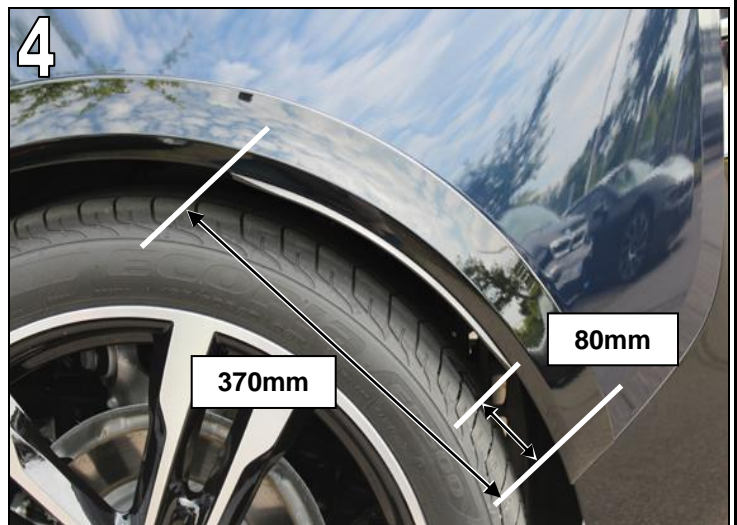

AC Schnitzer Distanzscheiben auf Radnabe montieren und Serienräder mit den AC Schnitzer Radschrauben montieren.



Anzugsdrehmoment der Hinterräder beachten.

*Irrtum und Änderung sowie  
technische Weiterentwicklungen vorbehalten !*

**AC<sup>®</sup>**  
**SCHNITZER**  
**jenseits der Serie.**

# AC<sup>®</sup> SCHNITZER

## -Fitting Instruction-

### Wheel Spacer Set i3s (I01)



## 3613 501 110

## AC Schnitzer Spring Travel Limit

### Delivered components:


- 4 wheel spacer 12mm inc. wheel bolts
- 4 spring travel limiter RA
- 1 wheel cover set

Remove the wheels from the rear axles.

### Fig. 1

AC Schnitzer spring travel limiter to be installed on the rear axle.

To do this, push the protective sleeve of the shock absorber upwards.

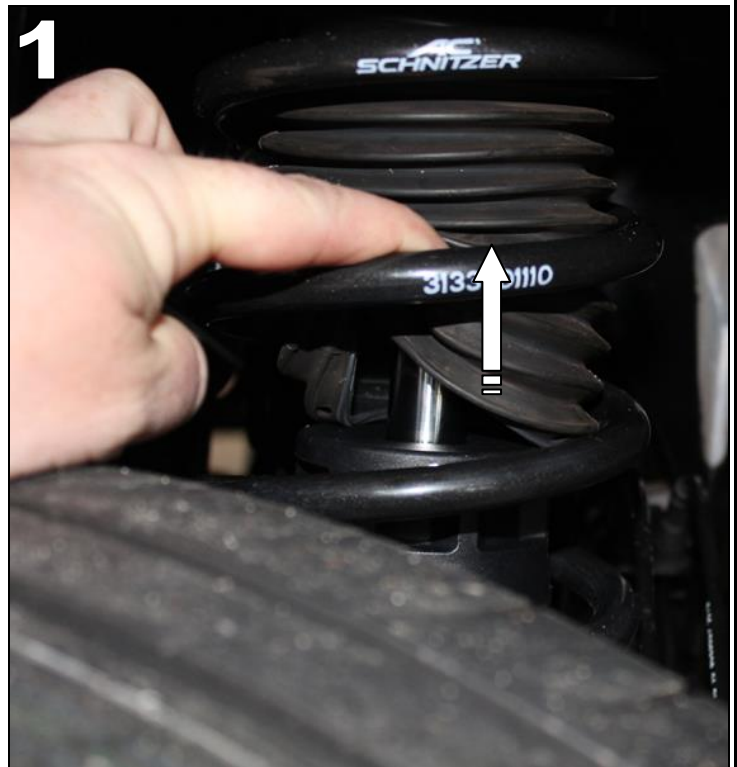

### Fig. 2


AC Schnitzer spring travel limiter slightly bend open at the opening and press over the shock absorber piston rod.

### Number of spring travel limiters to be installed:

Right side RA: 2x spring travel limiters

Left side RA: 2x spring travel limiters

Pull the shock absorber sleeve back down over the shock absorber.

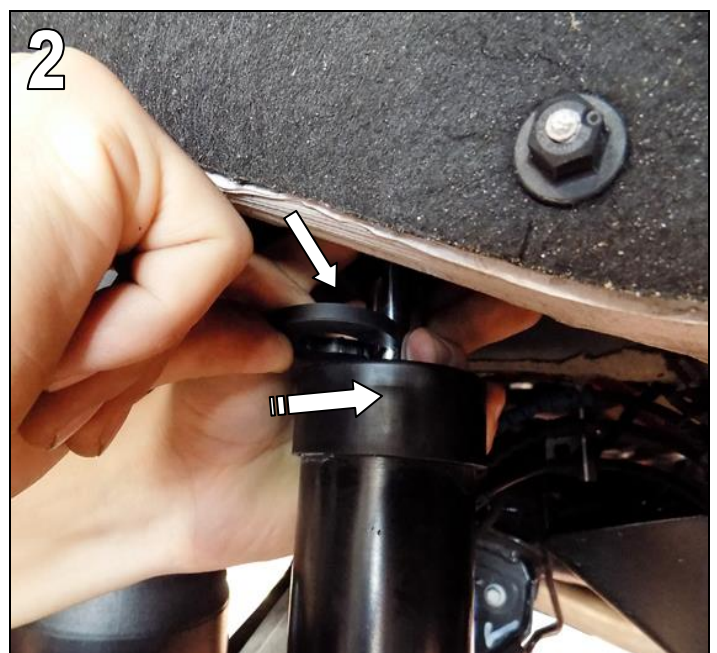

# Fitting Instructions



## AC Schnitzer Wheel Cover




### Fig. 3 until 5

Attach AC Schnitzer wheel cover to the rear axle of the vehicle as shown.

To do this, remove the red protective film from the adhesive strip and glue the AC Schnitzer wheel cover as follows:

Measured upwards from the design edge of the standard wheel running bezel -> **80mm**. To the end of the AC Schnitzer wheel cover -> **370mm**.

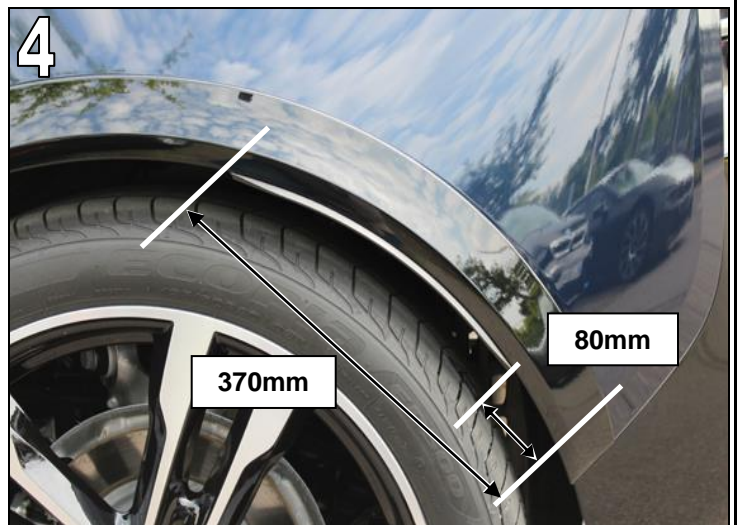

Mount AC Schnitzer spacers on wheel hub and mount standard wheels with AC Schnitzer wheel bolts.

Tightening torque of the rear wheels note.



*Error and change as well as technical developments reserved !*

