

AC[®] SCHNITZER

-Montageanleitung- Typschild Front



Teile-Nr.: 5114 10 250

(english version see page 7)

Allgemeine Hinweise !



AC Schnitzer Typschild Front

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Diese Montageanleitung ist zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer Händler bestimmt.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Abbildungen zeigen LHD Fahrzeuge, bei RHD Fahrzeugen ist sinngemäß oder nach gesonderten Montagehinweisen vorzugehen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf !

Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Montage

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

- ohne Arbeitszeitvorgabe -

Montageanleitung Nr.: 5114 10 250 / Stand: 16.03.2016 / TSch

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de

Gelieferte Bauteile

AC[®]
SCHNITZER

AC Schnitzer Typschild Front



- A AC Schnitzer Typschild Front
- B AC Schnitzer Befestigungsplatte
- C Distanzhülsen mit Gewindestift
- D Kunststoff Rändelmuttern / Standard Halteplatten

Montageanleitung Nr.: 5114 10 250 / Stand: 16.03.2016 / TSch

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de

AC Schnitzer Typschild Front

2. Montage

Tipp !

Gewindestege des AC Schnitzer Typschilds Front schwarz lackieren.

Abb.1

Schematischer Zusammenbau des AC Schnitzer Typschilds Front für kurze BMW Nierenstege.

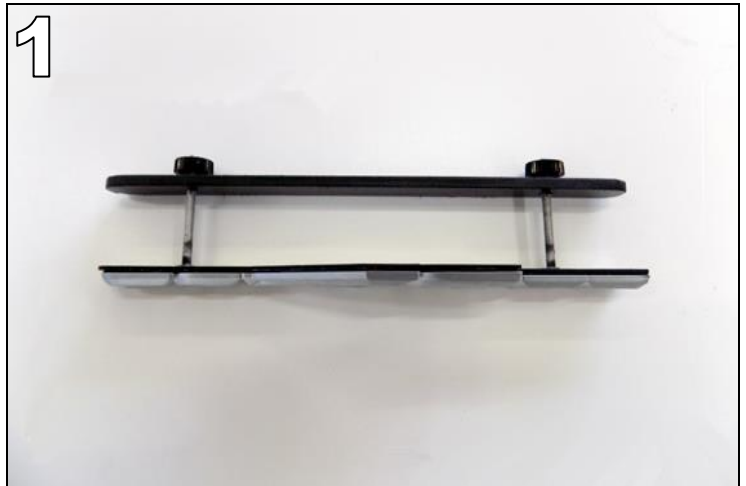


Abb.2

Schematischer Zusammenbau des AC Schnitzer Typschilds Front für lange BMW Nierenstege.



Abb.3

Für die Montage an lange BMW Nierenstege die mitgelieferten Distanzhülsen auf die Gewindestege des AC Schnitzer Typschilds komplett aufdrehen.

Hinweis:

Geeignete Schraubensicherung verwenden.



AC Schnitzer Typschild Front

2. Montage ... (Fortsetzung)

Abb.4

AC Schnitzer Typschild Front in die linke Seite der linken BMW Niere einsetzen.

(In Fahrtrichtung gesehen)



Abb.5

Mitgelieferte AC Schnitzer Befestigungsplatte (1) durch die Nieren führen und von hinten auf die Gewindestege des AC Schnitzer Typenschildes aufsetzen.

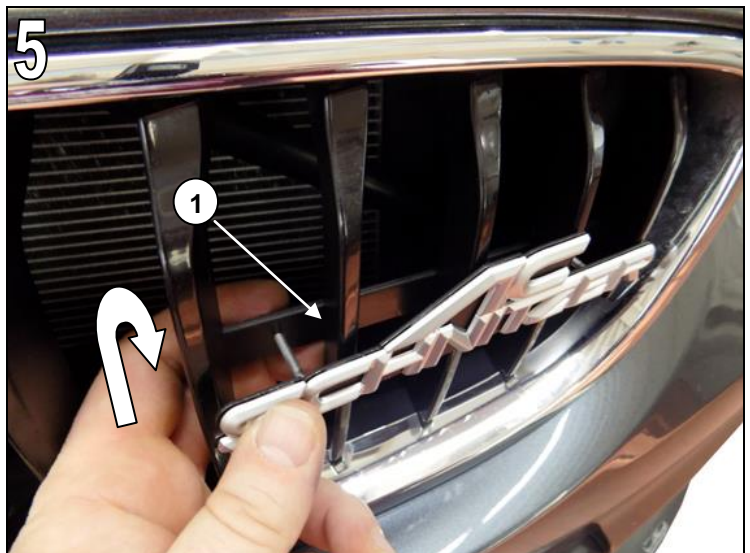



Abb.6

Mitgelieferte Kunststoff Rändelmutter (1) von hinten auf die Gewindestege des AC Schnitzer Typenschildes Front oder der Gewindestege der Distanzhülsen aufdrehen.

AC Schnitzer Typenschild ausrichten und Kunststoff Rändelmutter festziehen.

Achtung !

Kunststoff Rändelmutter nicht zu stark festziehen – Abrissgefahr des Gewindestegs.

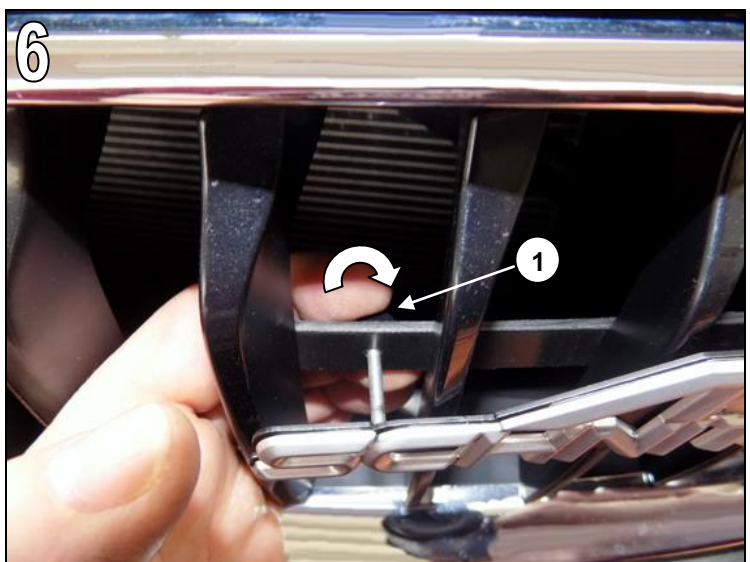

Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !

...weitere AC Schnitzer Produkte

AC Schnitzer Typschild Heck 5114 10 150



AC[®]
SCHNITZER
jenseits der Serie

**AC[®]
SCHNITZER**

**-Fitting Instructions-
Nameplate Front**



Part-No.: 5114 10 250

General Note !



AC Schnitzer Nameplate Front

Important Notes !

These Fitting Instructions must be read in full before beginning installation work. AC Schnitzer bears no liability for damage caused by incorrect installation !

These Fitting Instructions are intended solely for use by authorised AC Schnitzer dealers.

These Fitting Instructions are in all cases directed at professionals trained in BMW vehicles who have the corresponding specialist knowledge.

All diagrams show LHD vehicles, for RHD vehicles proceed accordingly or follow separate Fitting Instructions.

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

As the legal regulations may vary according to location, please contact the competent authorities for information.

Fitting

Carry out all work in accordance with applicable safety regulations (e.g. wear safety goggles).

Fitting Time (1 unit = 5 minutes)

- without instruction -

Components Supplied



AC Schnitzer Nameplate Front



- A AC Schnitzer Nameplate Front
- B AC Schnitzer mounting plate
- C Spacer with threaded pin
- D Plastic nut / standard retaining plate

Fitting Instructions No.: 5114 10 250 / Issue: 16.03.2016 / TSch

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de

Fitting Instructions



AC Schnitzer Nameplate Front

2. Fitting Nameplate Front

Tip !

Paint black the threaded rod of the AC Schnitzer nameplate.

Fig.1

Schematic assembly of the AC Schnitzer nameplate front for **short** BMW grills path.

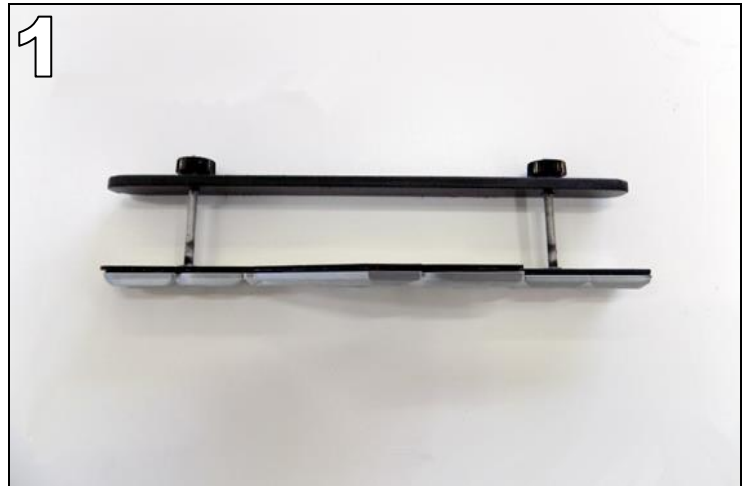


Fig.2

Schematic assembly of the AC Schnitzer nameplate front for **long** BMW grills path.



Fig.3

Fitting on **long** BMW grills path, turn on the supplied spacer on the threaded rod of the AC Schnitzer nameplate front complete.



Note:

Use suitable threadlocking.

Fitting Instructions

AC Schnitzer Nameplate Front

2. Fitting ... (cont`d.)

Fig.4

Insert the AC Schnitzer nameplate front at the left side of the left BMW grills.

(In direction of travel)



Fig.5


Take through the supplied AC Schnitzer mounting plate (1) between the racks and attach on the threaded rod of the AC Schnitzer nameplate.



Fig.6

Turn up the supplied plastic nut (1) on the threaded rod of the AC Schnitzer nameplate front or on the threaded rod of the spacer.

Align the AC Schnitzer nameplate front and tighten up the plastic nut.

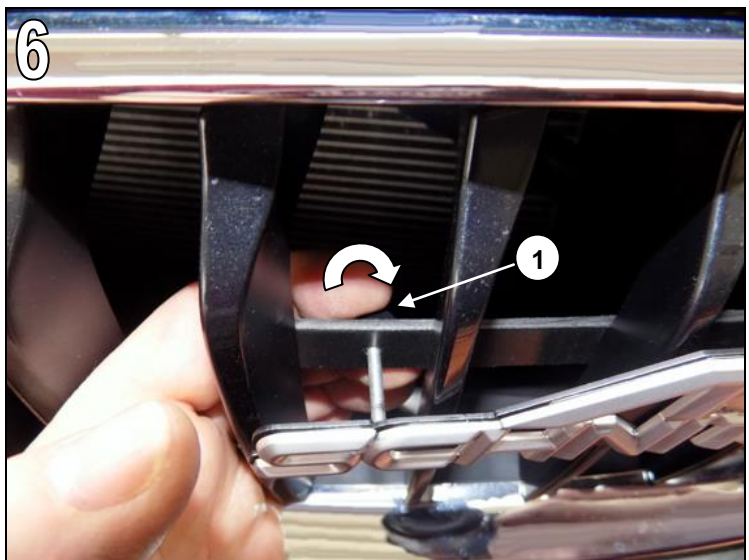

Attention !

Plastic nut tighten not strong – demolition danger.

Subject to errors, modifications and technical development !

...further AC Schnitzer products

AC Schnitzer Nameplate Rear 5114 10 150

